ماشين لباسشويي
راهنماي استفاده كننده

تصور كنيد امكانات را

از اينكه يک محصول Samsung را خريداري كرديد
متشكريم. براي دريافت خدمات كامل تر،
لطفاً محصول خود را در اين آدرس ثبت كنيد

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

ويژگـي هـا

- **سيستم خشک کن Air Turbo(توربوي هوا)**
  - فن آوري Air Turbo(توربوي هوا) به طور محکم و سريع چرخش مي کند تا براي خشک کردن وقت کمتري صرف کنيد.
  - AIR TURBO (توبوي هوا) در مصرف وقت صرفه جويي کرده، تضمين مي کند که لباس هاي شما ۳۰ تا ۴۰ درصد سريع تر از صرفاً خشک کردن روي طناب خشک شوند. مخصوصاً در طول فصل بارانی و هواي مرطوب. لباس هايي از قبيل شلوار جين سنگين، ژاکت هاي کلفت و پتوهاي ضخيم که قبلاً روزها طول مي کشيد تا خشک شوند سريع تر خشک مي شوند.
  - AIR TURBO (توربوي هوا) اتوکشيدن آسان براي لباس هاي ظريف و لباس هايي که از پارچه هاي مصنوعي ساخته شده ايده آل است. ديگر آويزان کردن و منتظر شدن لازم نيست. فقط لازم است که درست بعد از خارج کردن از ماشين اتو کنيد، چون AIR TURBO (توربوي هوا) به اندازه کافي مقدار رطوبت را کاهش مي دهد تا لباس ها براي اتوکردن به اندازه کافي نم دار باقي بمانند.
- **کنترل Fuzzy(مبهم)**
  - کنترل Fuzzy(مبهم) با گزينش بهترين روش شستشو توسط حس کردن مقدار لباس ها مانند هوش مصنوعي کار مي کند.
- **پنجره شفاف**
  - اين پنجره شفاف ايده جديدي است تا کنجکاوي استفاده کننده ها را در حين کار ماشين لباسشويي ارضا کند. در حين کار، پيشرفت لباسشويي در داخل ماشين لباسشويي را مي توان با نگاه کردن در پنجره شفاف کنترل کرد.
- **لرزنده طوفان دوبرابر- گوريدگي کمتر، عملکرد شستشوي بهتر**
  - بدون گوريدگي - جريان آب چند بعدي کمک مي کند تا لباس ها بدون گوريدگي باقي بمانند.
  - فن آوري جريان آب به طور ويژه براي بهبود شستشو طراحي شده است. نيروي جريانات آب چندبعدي که مانند گردباد است عملکرد شستشوي عالي را تضمين مي کند.
- **فيلتر Magic(جادويي)**
  - اين فيلتر جادويي منحصر به فرد تضمين مي کند که همه پرزها در داخ تشت گرفته شده تا نتايج فيلترگيري با کيفيت بالا براي تميز کردن حاصل شود که به طور متداوم موثر است.
- **شروع دوباره اتوماتيک**
  - بعد از قطع برق به طور خودکار دوباره روشن مي شود.
- **پخش گر نرم کننده**
  - پخش گر ماده نرم کننده، ماده نرم کننده پارچه را هنگاميکه آخرين آبکشي در حال اجراست در زمان مناسب رها مي کند.
- **عملکرد قفل کودک**

  اين وسيله اي براي محافظت از کودکاني است که در هنگام بازي با ماشين لباسشويي به طور اتفاقي آسيب مي بينند.
  - چطور عملکرد قفل کودک را شروع کنيد:
    - دکمه "Power"(نيرو) را براي رفتن به حالت شستشوي اوليه فشار دهيد.
    - با فشردن دکمه "Start/Hold"(شروع/نگه داشتن)، شستشو را شروع کرده و در صورتيکه عملکرد قفل کودک در حين لباسشويي لازم باشد
    - هر دو دکمه "Rinse"(آبکشي) و "Spin"(گرداندن) را با هم فشار دهيد. (براي ۳ ثانيه) (تذکر: نمي توانيد اين عملکرد را بدون اينکه دکمه "Power"(نيرو) روشن باشد انجام دهيد.)
  - براي خاموش کردن عملکرد قفل کودک: در صورتيکه "Child-Lock"(قفل کودک) برنامه ريزي شده باشد، هر دو دکمه "Rinse"(آبکشي) و "Spin"(گرداندن) را در آن واحد فشار دهيد.

دستورالعمل هاي ايمني

لطفاً توجه داشته باشيد كه احتياط هاي ايمني زير براي جلوگيري از خطرات و آسيب غيرقابل پيش بيني توسط كمك به استفاده بي خطر است.

هنگاميكه از آب گرم در هنگام شستشو استفاده مي كنيد، لطفاً مطمئن شويد كه دماي آب نبايستي از ۵۰ درجه سانتي گراد تجاوز كند.

- قطعات پلاستيكي ممكن است تغيير شكل داده يا آسيب ببينند و ممكن است موجب شوك برقي و آتشسوزي شوند.

اخطار

اخطار

- اگر از اين دستورالعمل پيروي نكنيد ممكن است منجر به آسيب جدي ويا حادثه مهلك شود.
- اگر دوشاخه (سيم جريان برق) صدمه ديده، بايستي توسط سازنده ويا تعميركار ويا شخص مجرب مشابه ديگر تعويض شود تا از خطر جلوگيري شود.
- سيم را از پريز به بيرون نكشيد ويا آنرا با دست هاي خيس لمس نكنيد.
  - ممكن است منجر به شوك برقي ويا آتشسوزي شود.
- سيم جريان برق را با زور خم نكنيد ويا آنرا با اشياء سنگين فشار ندهيد.
  - ممكن است منجر به شوك برقي ويا آتشسوزي شود.
- ماشين لباسشويي را در نزديكي ابزار برقي نصب نكنيد ويا يک شمع روشن ويا سيگار روشن را بر روي ماشين قرار ندهيد.
  - ممكن است منجر به آتشسوزي شود.
- در حين كار، دست هايتان ويا مواد فلزي را در زير ماشين لباسشويي قرار ندهيد.
  - ممكن است تخته چرخان در زير ماشين لباسشويي به شما آسيب وارد كند.
- هنگاميكه قسمت ختاني ماشين لباسشويي در آب غوطه ور مي شود از نزديكي به آن پرهيز كنيد.
  - ممكن است موجب شوك برقي شود. لطفاً منتظر شود تا آب به طور كامل تخليه شود.
- رخت هايي كه با بنزين، بنزن ويا الكل آغشته شده اند را در ماشين قرار ندهيد و اينگونه مواد را از ماشين به دور نگه داريد.
  - ممكن است منجر به انفجار ويا آتشسوزي شود.
- در حين چرخش، دست خود را در داخل تشت چرخان قرار ندهيد.
  - ممكن است به دست هايتان آسيب وارد شود. اگر در ظرف ۱۵ ثانيه از زمانيكه دريچه را باز مي كنيد متوقف نشود، فوراً با متصدي تعميرات تماس بگيريد.
- اين وسيله خانگي براي استفاده توسط كودكان جوان ويا اشخاص عليل درست نشده مگراينكه به طور مناسب توسط يک فرد مسئول نظارت شده باشند تا مطمئن شويد كه مي توانند به طور امن از آن استفاده كنند.
  از كودكان جوان بايستي نظارت كرد تا مطمئن شويد كه با وسيله خانگي بازي نمي كنند.
- اين اسباب خانگي بايستي به پريزي وصل شود كه قدرت تحمل مصرف نيروي مناسب را داشته باشد.
- اين اسباب خانگي بايستي طوري قرار داده شود كه پريز بعد از نصب قابل دسترسي باشد.
- قطعاتي در داخل وجود ندارد كه قابل تعمير توسط استفاده كننده باشند. هرگونه تعميرات را به كادر تعميرات مجرب محول كنيد.
  - در غيراين صورت ممكن است منجر به يک خطاي مكانيكي، شوك برقي، آتشسوزي ويا آسيب بدني شود.
  - ضمانت اين محصول شامل مشكلاتي نمي شود كه در نتيجه اوراق كردن محصول به وجود مي آيند.
- از اين محصول براي منظورات تجاري استفاده نكنيد.
- براي ماشين هاي لباسشويي كه روزنه هاي هواگيرشان در زير است، زمين مفروش نبايستي اين روزنه ها را مسدود كند.

دستورالعمل هاي ايمني

احتياط ها

احتياط

اگر از اين دستورالعمل پيروي نكنيد ممكن است منجر به صدمه بدني ويا آسيب خفيف شود.

- در محل هاي مرطوب ويا هواي آزاد كه باران يا برف مي بارد نصب نكنيد.
  - ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- هنگاميكه از آن استفاده نمي كنيد لطفاً سيم جريان برق را از پريز خارج كنيد.
  - ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- اگر بر روي دوشاخ جريان برق ويا قطعه متصل به آن گردوغبار ويا آب وجود دارد، لطفاً آنرا به طور كامل خارج كنيد.
  - ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- نگذاريد كه كودكانتان به داخل ماشين رختشويي نگاه كنند.
  - اگر كودكتان به داخل ماشين رختشويي بيافتد، ممكن است جانش در خطر باشد.
- اگر گاز نشت مي كند، فوراً بدون دست زدن به دوشاخ برق هواگيري كنيد.
  - اگر آتش بگيرد ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- اگر ماشين لباسشويي صدا، بو ويا دود عجيب توليد مي كند، آنرا به طور صحيح از پريز خارج كرده و با متصدي تعمير تماس بگيريد.
  - ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- در حين تميز كردن، آب را به طور مستقيم به قطعات ماشين لباسشويي نپاشيد.
  - ممكن است موجب كوتاه شدن طول عمر آن شود.
    همچنين ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- چند وسيله خانگي را به طور همزمان به يک پريز نزنيد.
  - ممكن است در نتيجه گرماي غيرعادي منجر به آتشسوزي شود.
- دكمه را با استفاده از يک ميخ ويا سوزن فشار نديد.
  - ممكن است منجر به شوک برقي ويا آتشسوزي شود.
- از مجموعه لوله هاي جديد استفاده كنيد و نبايستي از مجموعه لوله هاي قديمي دوباره استفاده شود.
- اگر در سيمي كه در حال حاضر استفاده مي شود آسيبي مشاهده كرديد، بايستي توسط سازنده، مركز تعمير ويا شخص مجاز تعويض شده تا از هرگونه خطري جلوگيري شود.
- سيم زميني را به صفحه فلزي متصل كرده و آنرا حداقل ۲۵ سانتي متر در زير زمين دفن كنيد. سيم زميني را به خار مناسب در يک پريز برق كه به طور مناسب زميني شده وصل كنيد. هرگز سيم را به يک خط تلفن، ميله برقگير ويا لوله گاز وصل نكنيد. option

فهرست مطالب

راه اندازي ماشين لباسشويي ۶

۶ شرح قطعات
۷ کنترل قبل از شستشو و مراقبت از لباس ها
۹ شستشوي اتوماتيک بستگي به لباس ها دارد
۱۰ پنل کنترل

عملکردهاي دستي ۱۵

۱۵ عملکردهاي دستي

نصب و نگه داري ۱۶

۱۶ محيط زيست
۱۶ همتراز کردن
۱۶ وصل کردن لوله تأمين آب
۱۷ سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش
۱۸ طريقه متصل کردن لوله تخليه
۱۹ چطور پودر لباسشويي را بگذاريد
۱۹ نرم کننده پارچه را چطور اضافه کنيد
۲۰ فيلتر اتصالي منبع آب
۲۰ تميز کردن فيلتر
۲۰ چطور فيلتر پمپ را تميز کنيد

عيب يابي ۲۱

۲۱ عيب يابي

ماشين لباسشويي کار نمي کند؟ ۲۲

۲۲ ماشين لباسشويي کار نمي کند؟

مشخصات ۲۳

۲۳ مشخصات

راه اندازي ماشين لباسشويي

شرح قطعات

دفترچه راهنماي استفاده كننده براي استفاده عمومي است.
از دفترچه راهنماي استفاده كننده بستگي به مدل ماشين لباسشويي خود استفاده كنيد.

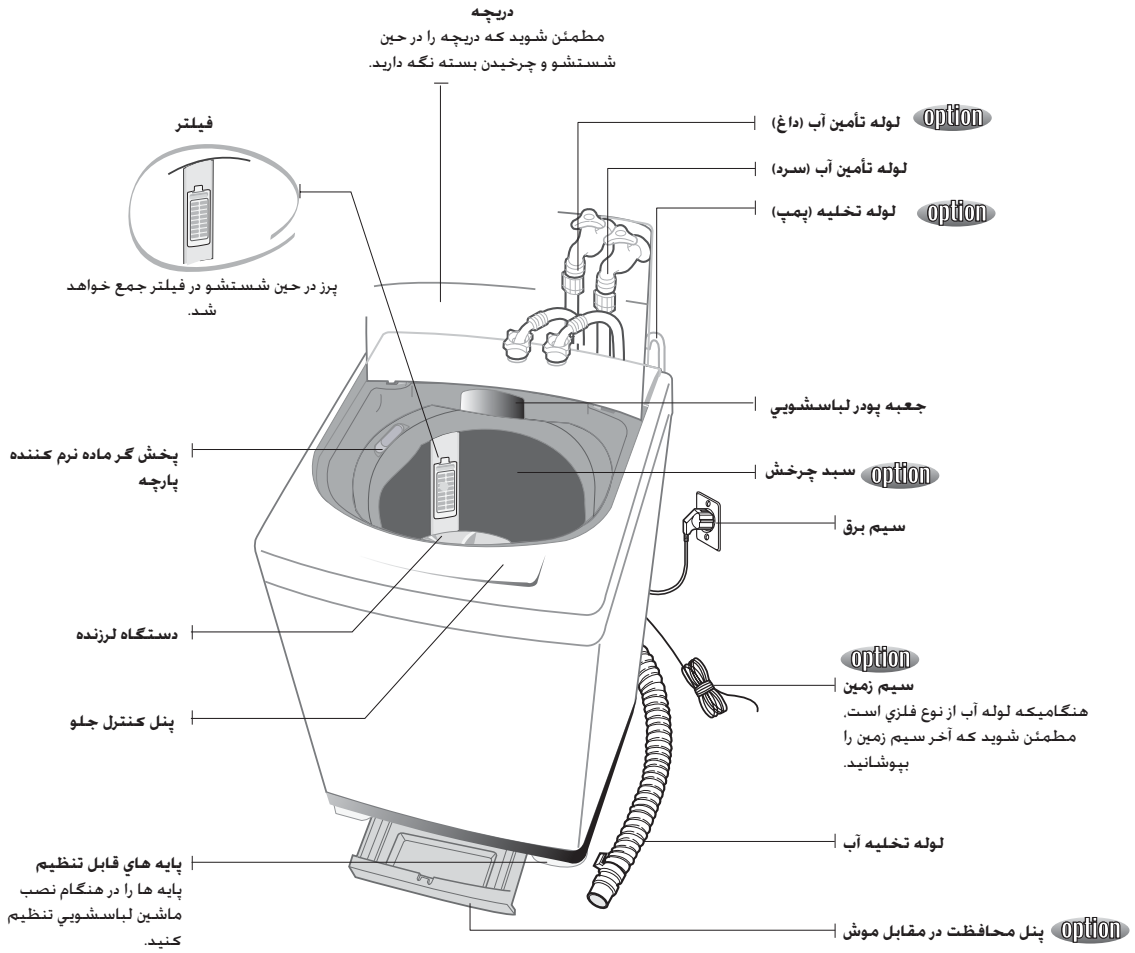
دريچه
مطمئن شويد كه دريچه را در حين شستشو و چرخيدن بسته نگه داريد.
فيلتر
پرز در حين شستشو در فيلتر جمع خواهد شد.
option
لوله تأمين آب (داغ)
لوله تأمين آب (سرد)
option
لوله تخليه (پمپ)
جعبه پودر لباسشويي
پخش گر ماده نرم كننده پارچه
option
سبد چرخش
سيم برق
دستگاه لرزنده
option
سيم زمين
هنگاميكه لوله آب از نوع فلزي است. مطمئن شويد كه آخر سيم زمين را بپوشانيد.
پنل كنترل جلو
لوله تخليه آب
پايه هاي قابل تنظيم
پايه ها را در هنگام نصب ماشين لباسشويي تنظيم كنيد.
option
پنل محافظت در مقابل موش

کنترل قبل از شستشو و مراقبت از لباس ها

بايستي نكات بازبيني براي اجتناب از مشكلات ماشين ويا صدمه به لباس ها دنبال شوند.

- اگر علت مشكلات زير برعهده مشتري بوده است، يک هزينه تعمير جداگانه دريافت خواهد شد.

نكات بازبيني قبل از شروع شستشو

كنترل كنيد كه لباس ها رنگبري مي شوند يا خير.

- مايع لباسشويي را به يک حوله سفيد و لباسي كه نمي توانيد به خوبي متوجه شويد اضافه كنيد. سپس به طور محكم به هم بماليد. كنترل كنيد كه آيا رنگ به حوله منتقل شده است.
- مراقب باشيد چون روسري و لباس هاي وارداتي به آساني رنگ پس مي دهند.
- مراقب لكه ويا كثافت جزيي باشيد.
- اگر لكه هايي پيدا كرديد، از حوله اي كه با پودر رختشويي خيس شده استفاده كرد و در يک جهت بماليد.
- قبل از شستشو، به آستين ها، يقه، لبه لباس و جيب ها پودر رختشويي بماليد.

لباس هايي كه به صورت چروكيده فرايند شده و از پشم ساخته شده اند را قبل از شستشو با نخ مي بندند. پس از اينكه لباس ها خشك شد، نخ ها را بيرون مي آورند.

لباس هايي كه قابل شستشو نيستند

لباس هايي كه به آساني خراب مي شوند حتي اگر در آب خيس بخورند.

- كراوات، سينه بند، كت، كت و شلوار ممكن است به آساني خراب شوند حتي اگر در آب خيس بخورند. براي مثال كوچك شوند ويا در سطح لباس رنگ پس بدهند چون بيشتر از رايون، پولي ناسيك، كاف و پارچه هاي تركيبي آنها توليد شده اند.
- محصولاتي كه به صورت چروكيده فرايند شده اند ويا با رزين فرايند شده اند حتي با خيس خوردن در آب خراب مي شوند.
- محصولاتي كه از الياف نخي و پشمي توليد شده اند. ابريشم چروكيده، محصولات چرمي، لوازم چرمي، لباس هاي تزييني چرمي و ملحقات آن كه به راحتي رنگ پس مي دهند
- اين لباس ها را بدون رعايت رهنمودها ويا برچسب نشانگر مواد نشوييد.

در مورد پودر لباسشويي

- زمانيكه پودر لباسشويي به خوبي حل نمي شود. براي حل كردن پودر لباسشويي از آب گرم (درحدود ۴۰ درجه سانتي گراد) استفاده كنيد.

احتياط

- از مقدار مناسب استفاده كنيد.
- حتي اگر از مقدار زيادي پودر لباسشويي استفاده شود، تفاوت زيادي در نتيجه شستشو حاصل نمي شود. ممكن است منجر به صدمه وارد شدن به لباس شود چون آبكشي كافي نيست.
- ماده سفيد كننده ممكن است به لباس ها صدمه بزند چون يك ماده قليايي قوي است.
- به اندازه كافي آبكشي كنيد چون پودر لباسشويي به آساني در لباس ها باقي مي ماند و موجب بوي بد مي شود.
- اگر زيادي از پودر لباسشويي استفاده شود ويا از آب سرد استفاده شود، به طور كامل حل نشده و در لباس ها، لوله ويا سبد چرخش باقي مي ماند كه موجب آلودگي لباس ها مي شود.
- در صورتي كه شستشو معكوس انجام مي شود، پودر لباسشويي را بايستي در جعبه پودر لباسشويي قرار داد. اگر پودر لباسشويي به طور مستقيم بر روي لباس ها پاشيده شود، ممكن است موجب رنگ رفتگي شود.

راه اندازي ماشين لباسشويي

مراقبت از لباس ها قبل از شستشو

متعلقات شخصي را از جيب ها خارج كنيد.

- احتياط. جيب ها را وارسي كنيد! گيره سر و سكه به لباس ها و ماشين لباسشويي صدمه مي زنند. آنها سروصدا راه انداخته و براي ماشين مشكلاتي به وجود مي آورند. بايستي جيب را وارسي كرد.

اگر زيپ شلوار در حين شستشو باز مي باشد، ممكن است به سبد چرخش آسيب وارد شود. زيپ بايستي بسته شده و قبل از شستشو با يک ريسمان محكم شود.

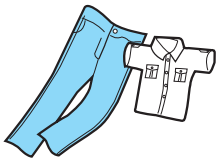

- فلزات بر روي لباس ممكن است به لباس ها و تشت آسيب وارد كنند.
- لباس هايي كه دكمه دارند و لباس هاي گلدوزي شده را قبل از شستشو وارونه كنيد.
- لباس هايي كه آستين دراز دارند ممكن است به لباس هاي ديگر پيچ خورده و موجب آسيب به لباس ها شوند. مطمئن شويد كه ريسمان ها را قبل از شستشو درست كنيد.

لباس هاي ضدآب (لباس اسكي، پوشک، تخته پا) را نمي توان شست .

- چنين كاري ممكن است موجب پرتاپ شدن لباس ها به خارج شده ويا موجب لرزش غيرعادي ماشين لباسشويي شود كه ممكن است موجب آسيب شخصي ويا صدمه به ماشين لباسشويي. زمين ويا لباس ها شود. (پوشک، لباس ضدآب، بارانی، پوشش چتر، لباس اسكي، پوشش اتومبيل و كيسه هاي خواب و غيره).
- هنگاميكه تشت چرخش مي كند، آب ممكن است در لباس ويا پارچه ضدآب حبس شده و در يک گوشه جمع شود كه موجب لرزش هاي غيرعادي مي شود. علاوه بر اين، لباس ها بالا آمده و ممكن است به بيرون پرتاب شده و موجب آسيب شخصي شود.

كثافت و خاک را از لباس ها بتكانيد.

- خاک و ريگ ممكن است به لباس هاي ظريف ماليده كه موجب صدمه مي شود و نتيجه شستشو ممكن است رضايتبخش نباشد.

قبل از شستشوي اصلي، جوراب ها، آستين ها و يقه ها را پيش شستشو كنيد.

- براي لكه و كثافت بر روي يقه، آستين، سجاف و جيب ها، قدري پودر لباسشويي به آنها ماليده و قبل از شستشو با استفاده از يک برس به آن بكشيد.
- از پودر ويا مايع لباسشويي استفاده كنيد. از صابون استفاده نكنيد چون ممكن است تشت از كثافتي كه بر روي آن است كثيف شود.

لباس هاي كركدار را قبل از شستشو وارونه كنيد.

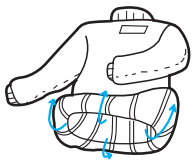

- اگر لباس ها مواد خارجي زيادي دارند، آنها را قبل از شستشو جدا كنيد. مواد كثيف ممكن است به لباس هاي ديگر بچسبند (كثافت، ريسمان).
- لباس هاي مشكي رنگ و حوله هاي پنبه اي را جداگانه بشوييد. اگر با هم شسته شوند، مواد كثيف ممكن است به حوله ها بچسبند. قبل از شستشو كنترل كنيد.

كشميلون و لباس هايي كه حجم زياد دارند و سبک وزن هستند (مثال لباس هاي توري، زيرپيراهني زنانه، جوراب نايلون، پارچه هاي مصنوعي و غيره) ممكن است بالا آمده و موجب صدمه به لباس ها و مشكلاتي براي ماشين شوند. از تور لباسشويي استفاده كنيد ويا آنها را جداگانه بشوييد.

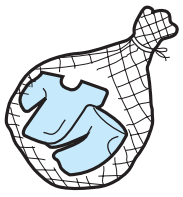

- بايستي لباس هايي كه ريسمان هاي دراز دارند، لباس هاي توري، روتختي، لباس هاي پشمي را قبل از شستشو در تور لباسشويي بگذاريد.
- لباس هاي ظريف را در تور شستشو قرار دهيد.
- فقط از تور لباسشويي تجارتي براي شستشو استفاده كنيد.

پرده، لباس هاي شناور و شلوارهاي لي بايستي فشار داده شوند تا بر روي آب شناور نباشند.

- اگر بر روي آب شناور هستند، دكمه Start/Hold را براي توقف فشار داده و آنها را فشار دهيد تا در آب خيس بخورند. اگر شستشو در حاليكه لباس ها بر روي آب شناور هستند ادامه پيدا كند، ممكن است به لباس ها و ماشين لباسشويي صدمه وارد شده و نتيجه شستشو رضايتبخش نباشد.

شستشوي اتوماتيک بستگي به لباس ها دارد

قبل از شروع شستشو، موارد زير را کنترل کنيد:

- لوله تأمين آب را به شير آب وصل کنيد. يک شير را باز بگذاريد. سيم برق را به پريز بزنيد. مطمئن شويد که لوله تخليه را آويزان کنيد.

شستشو براي بار اول

قبل از شستن لباس ها براي بار اول، بايستي يک چرخه کامل را بدون قرار دادن لباس اجرا کنيد.

براي انجام اينکار:

۱. دکمه **Power(روشن/خاموش)** را فشار دهيد.
۲. کشوي پودر لباسشويي را باز کرده و کمي پودر لباسشويي وارد کنيد.
۳. منبع آب به ماشين لباسشويي را باز کنيد.
۴. دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را فشار دهيد.

چنين کاري هرگونه آب که از اجراي آزمايش سازنده ماشين در آن باقي مانده را تخليه خواهد کرد.

تذکرات ويژه!

عملکرد Automatic Sensing(حس کردن اتوماتيک)

- در هر يک از روش ها (به غير از تشت تميز، روش ظريف) مقدار لباس به طور اتوماتيک تشخيص داده شده و سپس مقدار مناسب آب، زمان شستشو، دوره آبکشي و زمان چرخش به طور اتوماتيک براي شستشوي اتوماتيک انتخاب مي شوند.
- پس از اينکه ماشين روشن شد، يک روش انتخاب شده و دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** فشرده مي شود. سپس تخته شستشو بدون آب شروع به چرخش مي کند. اين عمل مقدار لباس در سبد شستشو را مشخص مي کند و يک مشکل ماشين نيست. پس از اين روال تشخيص مقدار لباس، آب به طور اتوماتيک تأمين مي شود.

اضافه کردن پودر لباسشويي و ماده نرم کننده

- مقدار لباس را مشخص کرده و ميزان آب و مقدار پودر لباسشويي را نشان مي دهد. سپس فوراً تأمين آب را شروع مي کند.
- در حين تأمين آب، مي توان جعبه پودر لباسشويي را باز کرد و پودر لباسشويي اضافه کرد. با اين وجود، بهتر است دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را براي متوقف کردن جريان آب فشار داد و پودر لباسشويي را اضافه کرد. دريچه را بسته و دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را دوباره فشار دهيد. اينکار بسيار راحت تر است.
- اگر ماده نرم کننده در پخش کننده ماده نرم کننده وارد شده باشد، آنرا به طور اتوماتيک در آخرين چرخه آبکشي اضافه مي کند.

رخت ها را در ماشين قرار داده و پودر لباسشويي را هم اضافه کنيد.

- مراقب باشيد که زيادي پرنکنيد. از پودر لباسشويي مناسب براي پارچه هايي که شستشو مي کنيد استفاده کنيد.

- اگر دريچه در حين کار باز باشد، ماشين لباسشويي به طور اتوماتيک براي ايمني متوقف مي شود. (به غير از جريان آب که در حاليکه دريچه باز است ادامه پيدا مي کند.)
- هنگاميکه آب داغ انتخاب شده، هردو آب سرد و داغ براي ۲۰ ثانيه اول تأمين مي شوند تا از لباس ها محافظت شود.
- مي توان زمان شستشو، چرخه آبکشي و زمان چرخش را در هر روش در حين شستشو کنترل کرد.

راه اندازي ماشين لباسشويي

پنل كنترل

براي جزييات بيشتر، به پنل كنترل ماشين لباسشويي خود مراجعه كنيد.

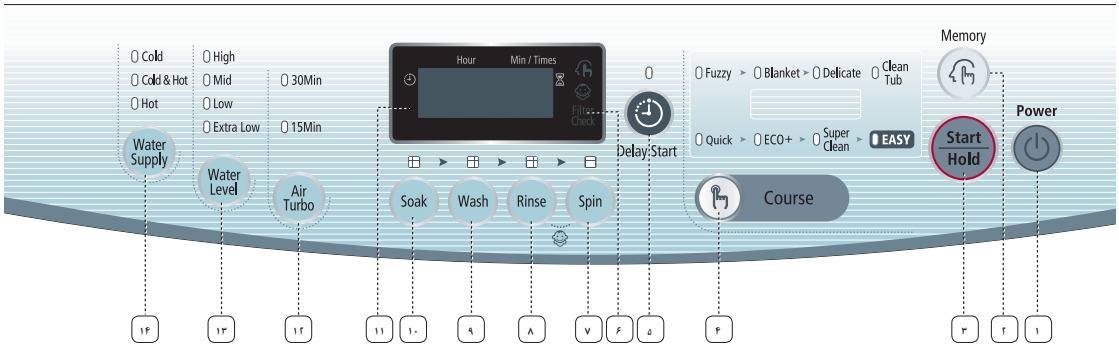

١ دكمه نيرو	اين دكمه را يكبار براي به راه اندازي فشار دهيد. براي خاموش كردن دوباره فشار دهيد.
٢ دكمه MEMORY(حافظه)	اين دكمه را يكبار براي به راه اندازي فشار دهيد. به طور دستي عملكردها را براي استفاده انتخاب كنيد. (روش، توربوي هوا، شمارش آبكشي) هنگاميكه دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار مي دهيد، گزينش هاي شما به طور اتوماتيك ذخيره مي شوند. براي استفاده از روش حفظ شده دكمه Memory(حافظه) را فشار داده و سپس دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار دهيد. - عملكردهاي حفظ شده بر روي پنل نمايان خواهند شد. قدري پودر لباسشويي و پودر آبكشي به نسبت مقدار آب وارد كرده و دريحه را ببنديد. اين عملكرد امكان مي دهد تا عملكردهايي كه بيشتر استفاده مي شوند حفظ شوند تا بتوان در صورت لزوم به آساني از آنها استفاده كرد.
٣ دكمه START/HOLD(شروع/نگه داشتن)	براي توقف و شروع دوباره عملكرد استفاده كنيد. براي تغيير روال شستشو در حين استفاده، اين دكمه را براي متوقف كردن فشار داده و بعد از تغيير روال براي شروع دوباره فشار دهيد.
٤ دكمه انتخاب روش شستشو	هربار كه اين دكمه فشار داده شود، روال شستشو تغيير مي كند؛ Fuzzy(مبهم) ← Blanket(پتو) ← Delicate(ظريف) ← Clean Tub(تشت تميز) ← Quick(سريع) ← Eco+ ← Super clean (بسيار تميز) ← Easy(آسان)
٥ دكمه DELAY START(تأخير در شروع)	اين دكمه را براي تمام كردن شستشو در يک زمان مشخص فشار دهيد. براي لغو يک تأخير در شروع رزرو شده، ماشين لباسشويي را خاموش كنيد. مي توانيد تأخير در شروع را بين ٣ تا ١٨ ساعت تنظيم كنيد.
٦ FILTER CHECK(كنترل فيلتر)	هنگاميكه شستشو تمام شد، چراغ هاي اخطار در filter check(كنترل فيلتر)روشن مي شود. هنگاميكه دريچه باز شد، خاموش مي شود. (اين يک اشكال نيست.) هنگاميكه فيلتر Magic(جادويي) گير كرده باشد، مواد خارجي ممكن است شروع به چسبيدن به لباس ها كنند. براي اطمينان از يک شستشوي تميز، لطفاً مواد خارجي را از بعد از هر شستشو از فيلتر جدا كنيد.
٧ دكمه SPIN(گرداندن)	اين دكمه را براي اجراي فقط چرخه گرداندن ويا تنظيم زمان گرداندن فشار دهيد. مي توانيد زمان گرداندن را بين ١ تا ٩ دقيقه تنظيم كنيد. هنگاميكه فقط يک گرداندن انتخاب شده، مدت گرداندن از كل زمان باقيمانده متفاوت خواهد بود. دليلش اينستكه كل زمان باقيمانده شامل زمان واقعي گرداندن و مدت تخليه آب و توقف مي شود.
٨ دكمه RINSE(آبكشي)	اين دكمه را براي اجراي فقط آبكشي ويا تنظيم تعداد آبكشي فشار دهيد. مي توانيد تعداد آبكشي را تا حداكثر پنج بار تنظيم كنيد.
٩ دكمه WASH(شستشو)	اين دكمه را براي اجراي فقط شستشو ويا تنظيم زمان شستشو فشار دهيد. مي توانيد زمان شستشو را بين ۴ تا ٣٠ دقيقه تنظيم كنيد.

۱۰ دكمه SOAK(خيساندن)	اين دكمه را براي اجراي يک شستشو با خيساندن فشار دهيد. اين عملكرد را نمي توان در حين يک روش ظريف انتخاب كرد. خيساندن در حين يک روش تشت تميز به طور اتوماتيک اجرا مي شود. مي توانيد زمان خيساندن را بين ۱۰ تا ۶۰ دقيقه تنظيم كنيد.
۱۱ وقت باقيمانده، تأخير در زمان شروع، نمايش خطا	وقت باقيمانده براي شستشو را نشان مي دهد. تأخير در زمان شروع رزرو شده را نشان مي دهد. در صورتي كه ماشين لباسشويي درست كار نكند، وضعيت خطا را نشان مي دهد تا بتوان اقدامي كرد.
۱۲ دكمه AIR-TURBO(توربوي هوا)	اين دكمه را براي خشک كردن سريع لباسهايتان فشار دهيد. هربار كه اين دكمه فشار داده مي شود، گزينش به ترتيب زير تغيير مي كند. ۳۰ دقيقه ← ۱۵ دقيقه ← خاموش ← ۳۰ دقيقه از اين عملكرد تنها در صورتي مي توان استفاده كرد كه چرخه گرداندن تنظيم شده باشد.
۱۳ دكمه WATER LEVEL(سطح آب)	سطح آب به طور اتوماتيک تنظيم مي شود. با اين وجود، مي توانيد با فشار اين دكمه سطح آب را به طور دستي انتخاب كنيد. Mid(متوسط) ← High(بالا) ← Mid(متوسط) ← Low(پايين) ← Extra low(بسيار پايين) ← Low(پايين) ← Mid(متوسط)
۱۴ دكمه WATER SUPPLY(تأمين آب)	هر بار كه اين دكمه فشار داده شود، نوع آب به ترتيب زير انتخاب مي شود. Cold(سرد)← Cold & Hot(سرد و داغ)← Hot(داغ)← Cold(سرد)

راه اندازي ماشين لباسشويي

روش Fuzzy(مبهم)

بهترين روش شستشو را به طور خودكار انتخاب مي كند.



۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار دهيد.

سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود. شستشو، آبكشي و چرخش اجرا مي شوند. اگر مي خواهيد مكث كنيد، دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را دوباره فشار دهيد. مي توانيد روش را در هنگام مكث تغيير دهيد.

۳. دريچه را ببنديد.

روش شستشوي پتو

(لباس هاي با حجم زياد از قبيل پتو و روتختي)

۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب Course(روش) را يكبار فشار دهيد.
۳. دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار دهيد.

سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود. شستشو، آبكشي و چرخش اجرا مي شوند. اگر مي خواهيد مكث كنيد، دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را دوباره فشار دهيد. مي توانيد روش را در هنگام مكث تغيير دهيد.

۴. دريچه را ببنديد.

- قبل از گذاشتن لباس هاي با حجم زياد (پتو و روتختي) در سبد گردش، آنها را به ترتيب زير تا كنيد.
- پتوي برقي و فرش ها را نشوييد.
- براي لباس هاي سبک و بزرگ (مانند كشمير) از يک تور لباسشويي استفاده كنيد چون ممكن است در آب بالا آمده و صدمه ببينند.

روش شستشوي DELICATE(ظريف)

ژاكت، پيراهن پشمي، لباس هاي ظريف قابل شستشو و غيره.

۱. دكمه Power(روشن/خاموش) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب Course(روش) را دوبار فشار دهيد.
۳. دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار دهيد.

شستشو، آبكشي و چرخش اجرا مي شوند. اگر مي خواهيد مكث كنيد، دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را دوباره فشار دهيد. مي توانيد روش را در هنگام مكث تغيير دهيد.

۴. دريچه را ببنديد.

احتياط
- فقط مي توانيد آب سرد را انتخاب كنيد.
- آخرين گردش به طور آرام انجام مي شود تا از چروكيدگي جلوگيري شود.
- از نوع ماده لباسشويي كه براي شستشو مشخص شده استفاده كنيد.

※ درروش Delicate(ظريف) ، Soak & Air Turbo(خيساندن و توربوي هوا) را نمي توان انتخاب كرد چون ممكن است به اقلام شستشو شده آسيب وارد شود.

روش شستشوي CLEAN TUB(تشت تميز)

براي تميز كردن تشت از اين روش استفاده كنيد. اين روش تشت را تميز و ضدعفوني مي كند.

۱. دكمه Power(**روشن/خاموش**) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب Course(**روش**) را سه بار فشار دهيد.
۳. دكمه Start/Hold(**شروع/نگه داشتن**) را فشار دهيد.
۴. يک ماده رختشويي اختصاصي را اضافه كرده و دريچه را ببنديد.

- هنگاميكه داخل تشت را تميز مي كنيد هرگز لباس ها را در تشت قرار ندهيد. چون اين كار موجب رنگ رفتگي ويا صدمه به لباس ها مي شود.
- هنگاميكه بعد از تميز كردن تشت . لباسشويي مي كنيد. ممكن است متوجه قدري ناپاكي شويد. اين ناپاكي ها صرفاً باقي مانده ها و ناپاكي هايي است كه بعد از تميز كردن تشت وجود داشته است. چرخه آبكشي را دو تا سه بار اجرا كنيد.
- عملكرد Soak(خيس خوردن) (۲۰ دقيقه) به طور اتوماتيک تنظيم مي شود.
- سطح آب در همان اوايل بر روي Mid(متوسط) تنظيم مي شود و سپس در طي آبكشي به High(بالا) تغيير مي كند.

تميز نگه داشتن تشت

هنگاميكه از ماشين براي مدت طولاني تحت شرايط مرطوب استفاده مي كنيد. ممكن است باكتري هاي گوناگوني از هوا به تشت چسبيده و كثافت سياه (كپک) تشكيل دهند كه موجب آسيب به بدن انسان مي شوند. براي اينكه تشت را هميشه تميز و بهداشتي نگه داريد. توصيه شده كه بخش "**روش شستشوي تشت تميز**" كه در بالا آمد را خوانده و فقط از ماده شستشوي اختصاصي ويا توصيه شده براي تميز كردن تشت حداقل هر يک تا سه ماه به طور مرتب استفاده كنيد.

روش شستشوي QUICK(سريع)

اگر مي خواهيد حوله هايي كه مرتب استفاده مي كنيد ويا لباس هايي كه كمتر كثيف هستند را بشوييد.
چون شستشو سريع است. براي رخت هايي كه قدري ويا كمي كثيف شده اند مناسب است.

۱. دكمه Power(**روشن/خاموش**) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب Course(**روش**) را چهار بار فشار دهيد.
۳. دكمه Start/Hold(**شروع/نگه داشتن**) را فشار دهيد.
سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود. شستشو. آبكشي و چرخش اجرا مي شوند. اگر مي خواهيد مكث كنيد. دكمه Start/Hold(**شروع/نگه داشتن**) را دوباره فشار دهيد. مي توانيد روش را در هنگام مكث تغيير دهيد.
۴. دريچه را ببنديد.

روش ECO+

اگر مي خواهيد حوله هايي كه مرتب استفاده مي كنيد ويا لباس هايي كه كمتر كثيف هستند را بشوييد.
چون شستشو سريع است. براي رخت هايي كه قدري ويا كمي كثيف شده اند مناسب است.

۱. دكمه Power(**روشن/خاموش**) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب Course(**روش**) را پنج بار فشار دهيد.
۳. دكمه Start/Hold(**شروع/نگه داشتن**) را فشار دهيد.
سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود. شستشو. آبكشي و چرخش اجرا مي شوند. اگر مي خواهيد مكث كنيد. دكمه Start/Hold(**شروع/نگه داشتن**) را دوباره فشار دهيد. مي توانيد روش را در هنگام مكث تغيير دهيد.
۴. دريچه را ببنديد.

روش شستشوي SUPER CLEAN(بسيار تميز)

براي شستشوي تميزتر استفاده شود.

۱. دكمه Power(**روشن/خاموش**) را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب Course(**روش**) را شش بار فشار دهيد.
۳. دكمه Start/Hold(**شروع/نگه داشتن**) را فشار داده و مقدار كافي ماده لباسشويي را در تشت بريزيد.
سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود.
فقط Water level(**سطح آب**) انتخاب مي شود. High(بالا)~ Low(پايين).
۴. دريچه را ببنديد.

راه اندازي ماشين لباسشويي

روش شستشوي EASY(آسان)

هنگاميكه اين روش شستشو انتخاب مي شود. توربوي هوا به طور اتوماتيک انتخاب مي شود.

۱. دكمه **Power(روشن/خاموش)** را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب **Course(روش)** را هفت بار فشار دهيد.
۳. دكمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را فشار دهيد.

سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود. شستشو، آبكشي و چرخش اجرا مي شوند. اگر مي خواهيد مكث كنيد، دكمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را دوباره فشار دهيد. مي توانيد روش را در هنگام مكث تغيير دهيد.

۴. دريچه را ببنديد.

DELAY START(تأخير در شروع)

شستشو را چطور رزرو كنيد؟

اين روش را هنگاميكه بايستي جايي برويد ويا كار ديگري بكنيد انتخاب كنيد.

۱. دكمه **Power(روشن/خاموش)** را براي «روشن» كردن فشار دهيد.
۲. دكمه انتخاب **Course(روش)** را فشار دهيد.
۳. دكمه **Delay Start(تأخير در شروع)** را يكبار فشار دهيد.

مي توانيد زمان شروع تأخير را با استفاده از دكمه **Delay Start (تأخير در شروع)** تغيير دهيد. (از ۳ ساعت تا ۱۸ ساعت)

۴. دكمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را فشار داده و مقدار كافي ماده لباسشويي را در تشت بريزيد.
۵. دريچه را ببنديد.

شستشو در زماني كه رزرو كرده ايد تمام مي شود. پودر لباسشويي و ماده نرم كننده را به نسبت سطح آب اضافه كنيد. سپس دريچه را ببنديد.

- پودر لباسشويي را بايستي در جعبه پودر لباسشويي اضافه كنيد.
- اگر پودر لباسشويي به طور مستقيم بر روي لباس ها پاشيده شود، ممكن است بعضي از لباس ها در حاليكه شروع به تأخير مي افتد رنگ پس بدهند.
- اگر لازم است كه تأخير در شروع لغو شود، دكمه **Power(روشن/خاموش)** را فشار دهيد.
- ممكن است زمان اتمام رزرو شده را براساس فشار آب تغيير داد.

عملکردهاي دستي

مي تواند عملکرد را براي هر روش انتخاب کرد.

(مثال) براي يک شستشوي ساده چون زياد کثيف نيست :

Power(روشن/خاموش)← Select the little dirt course(روش کمي کثافت انتخاب شود)← Wash(شستشو)← Power(شروع/نگه داشتن)

عملکرد خيساندن (شامل شستشو، آبکشي، چرخش)

دکمه **Power(روشن/خاموش)** را فشار دهيد.

دکمه **Soak(آبکشي)** را يکبار فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را يکبار فشار دهيد.

سطح آب به طور اتوماتيک انتخاب مي شود.

شستشو، آبکشي و چرخش اجرا مي شوند.

WASH ONLY(فقط شستشو)

دکمه **Power(روشن/خاموش)** را فشار دهيد.

دکمه **Wash(شستشو)** را فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را فشار دهيد.

شستشو براي ۱۵ دقيقه ادامه پيدا مي کند.

هنگاميکه دکمه **Wash(شستشو)** در حين شستشو فشار داده شود. طول مدت زمان شستشو را مي توان بين ۴ تا ۳۰ دقيقه تغيير داد.

RINSE ONLY(فقط آبکشي)

دکمه **Rinse(آبکشي)** را فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را فشار دهيد.

آبکشي براي ۲ بار ادامه پيدا مي کند.

هنگاميکه دکمه **Rinse(آبکشي)** در حين آبکشي فشار داده شود. طول مدت زمان آبکشي را مي توان بين ۲ تا ۵ بار تغيير داد.

SPIN ONLY(فقط گردش)

دکمه **Spin(گردش)** را فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را فشار دهيد.

هنگاميکه دکمه **Spin(گردش)** در حين گردش فشار داده شود. زمان گردش را مي توان از ۱ تا ۹ دقيقه تغيير داد.

WASH AND RINSE(شستشو و آبکشي)

دکمه **Wash(شستشو)** و **Rinse(آبکشي)** را فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را يکبار فشار دهيد.

مقدار لباس را مشخص کرده و مدت زمان شستشو و آبکشي را به طور اتوماتيک تعيين مي کند.

هنگاميکه دکمه **Wash(شستشو)** و **Rinse(آبکشي)** در حين کار فشرده شوند.

مدت زمان شستشو بين ۴ و ۳۰ قيقه مشخص شده و مدت آبکشي بين ۱ و ۵ بار مشخص مي شود.



RINSE AND SPIN(آبکشي و چرخش)

دکمه **Rinse(آبکشي)** و **Spin(گردش)** را فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را يکبار فشار دهيد.

آبکشي و خشک کردن گردشي شروع مي شود.

هنگاميکه دکمه **Rinse(آبکشي)** و **Spin(گردش)** در حين کار فشرده شوند. تعداد آبکشي بين ۲ و ۵ مشخص شده و مدت زمان گردش براي خشک شدن بين ۱ و ۹ دقيقه مشخص مي شود.

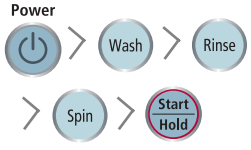

WASH, RINSE AND SPIN(شستشو، آبکشي و گردش)

دکمه **Wash(شستشو)**، **Rinse(آبکشي)** و **Spin(گردش)** را فشار دهيد.

دکمه **Start/Hold(شروع/نگه داشتن)** را يکبار فشار دهيد.

Wash(شستشو)، **Rinse(آبکشي)** و **Spin(گردش)** انجام مي شود.

نصب و نگه داري

دفترچه راهنماي استفاده كننده براي استفاده عمومي است.

از دفترچه راهنماي استفاده كننده بستگي به مدل ماشين لباسشويي خود استفاده كنيد.

محيط زيست

قدري فاصله قائل شويد

حداقل ۱۰ سانتي متر بين ماشين لباسشويي و ديوار فاصله قائل شويد.

ماشين را بر روي يک سطح مقاوم و مسطح قرار دهيد.

اگر ماشين بر روي يک سطح ناهموار ويا سست قرار داده شود، موجب سروصدا و لرزش مي شود. (مقدار مجاز ۱ درجه است)

پايه ها را براي قرار دادن هم تراز تنظيم كنيد.

هرگز ماشين لباسشويي را در نزديكي آب نصب نكنيد.

ماشين لباسشويي را در اتاق هاي بخارگرفته ويا جايي كه ماشين به طور مستقيم در معرض باران قرار دارد نگذاريد. رطوبت ممكن است عايق بندي برقي را از بين برده موجب خطر شوک برقي شود.

از نور مستقيم خورشيد ويا وسايل گرما زا اجتناب كنيد.

چون گرماي مستقيم بر روي اجزاء پلاستيكي و برقي تأثير مي گذارند. هرگز ماشين لباسشويي را در نزديكي تنور، ديگ بخار آب و غيره قرار ندهيد. در زير نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

همتراز كردن

- اگر ماشين لباسشويي با زمين هم تراز نشده باشد، موجب لرزش بيش از حد و درست كار نكردن ماشين مي شود. بنابراين مطمئن شويد كه ماشين لباسشويي به طور صحيح هم تراز شده باشد.

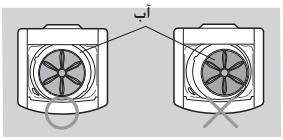

با توجه به وضعيت تشت شستشو، كنترل كنيد كه ماشين لباسشويي به طور هم تراز گذاشته شده باشد.

- دريچه ماشين را باز كرده، تشت را تا سطح درست زير دستگاه لرزنده پر آب كنيد و پايه ها را طوري تنظيم كنيد كه دستگاه لرزنده در مركز آب به طوري كه در نمودار نشان داده شده قرار گرفته باشد.
- ماشين لباسشويي را به فاصله بيش از ۱۰ سانتي متر از ديوار قرار دهيد.
- پايه ها را براي هم ترازي تنظيم كنيد.

وصل كردن لوله تأمين آب

۱. آداپتور را از لوله تأمين آب جدا كنيد.



۲. ابتدا با استفاده از پيچ گوشتي نوع "+"، چهار پيچ روي آداپتور را شل كنيد. سپس آداپتور را گرفته و قسمت (b) را در جهت پيكان گردانده تا اينكه يک شكاف ۵ ميلي متري به وجود بيايد.

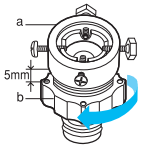

۳. آداپتور را با محكم كردن پيچ ها به شير آب متصل كنيد. سپس قسمت (b) را در جهت پيكان گردانده و (a) و (b) را روي هم قرار دهيد.

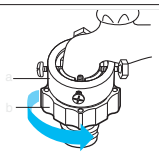

۴. لوله تأمين آب را به آداپتور وصل کنيد. قسمت (c) از لوله تأمين آب را به پايين بکشيد. هنگاميکه قسمت (c) رها شد، لوله به طور خودکار به آداپتور وصل شده صداي «کليک» مي دهد.



۵. سر ديگر لوله تأمين آب را به سرپيچ منبع آب در پشت ماشين متصل کنيد. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پيچ کنيد.

option

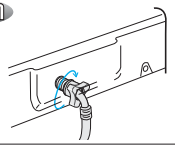

۵-۱. سر ديگر لوله تأمين آب را به سرپيچ منبع آب در بالاي ماشين متصل کنيد. لوله را تا آخر به داخل در جهت عقربه ساعت پيچ کنيد.

option

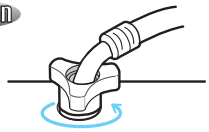

※ اگر شير آب از نوع پيچي است، لوله تأمين آب را به طوري که نشان داده شده به شير متصل کنيد. بعد از اينکه اتصال کامل شد، اگر آب از لوله نشت مي کند، همان مراحل را تکرار کنيد.

option

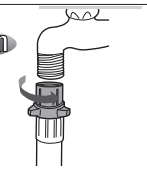

بعد از اينکه اتصال کامل شد، اگر آب از لوله نشت مي کند، همان مراحل را تکرار کنيد.
از نوع شيري که براي تأمين آب بيشتر معمول است استفاده کنيد.
در صورتيکه شير چهارگوش ويا زيادي بزرگ است، حلقه فاصله بندي را قبل از وارد کردن شير به داخل آداپتور جدا کنيد.

سوار کردن پنل محافظت در مقابل موش option

ماشين لباسشويي را قدري کج کنيد و پنل را به طرف بالا بکشيد تا کليک کند. در پايان پنل را به طوري که در نمودار نشان داده شده با پيچ به بخش ختاني محکم کنيد.

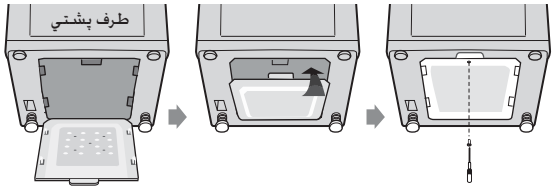

۱. پنل محافظت در مقابل موش ها را به سوراخ سوار کردن در قسمت پشتي تا آخر وارد کنيد.

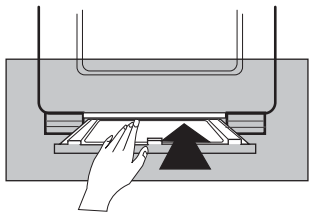

۲. اگر در وارد کردن پنل مشکلي داريد، ماشين لباسشويي را قدري بلند کنيد و آنرا وارد کنيد.

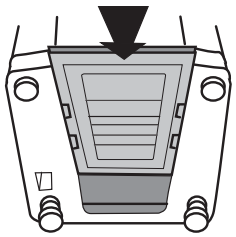

نصب و نگه داري

طريقه متصل كردن لوله تخليه option

در صورتيكه ماشين تخليه پمپي مي شود

لوله كلاهك را خارج كرده و لوله خروجي را متصل كنيد.

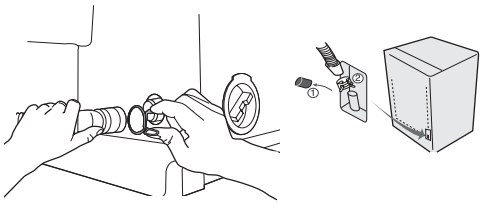

مطمئن شويد كه لوله تخليه را به طور محكم به خروجي تخليه در پشت ماشين متصل كنيد.

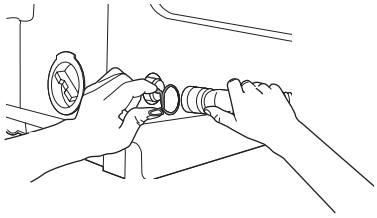

مطمئن شويد كه لوله تخليه را به طور محكم به خروجي تخليه در پهلوي ماشين متصل كنيد.

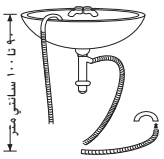

لوله تخليه را در وضعيت در حدود ۹۰ تا ۱۰۰ سانتي متر در بالاي سطح زمين نصب كنيد.

در صورتيكه ماشين عمومي است

۱. پس از فشردن حلقه پيوست، به لوله تخليه وارد كنيد

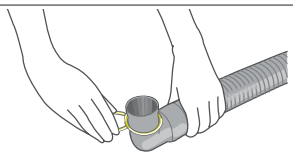

۲. پس از وارد كردن لوله تخليه به داخل تخليه، به خروجي تخليه ماشين لباسشويي وصل كنيد.

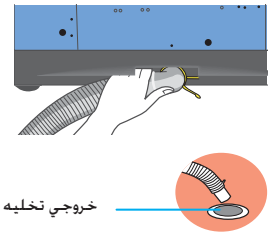

۳. مطمئن شويد كه با فشردن حلقه پيوست و فشار دادن آن به خروجي تخليه، آنرا به طور محكم وصل كنيد.

- طول لوله تخليه قابل تغيير است تا بتوانيد طول را به طور مناسب امتداد دهيد.

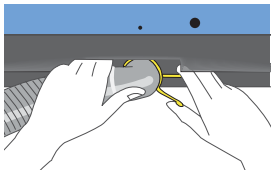

طريقه تغيير جهت لوله تخليه

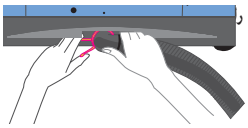

- دسته حلقه پيوست فشار داده مي شود تا لوله تخليه به بيرون كشيده شود. جهت لوله تخليه ر
دوباره دنبال كنيد.

احتياط ها در هنگام وارد كردن لوله تخليه

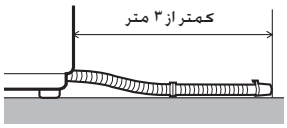

۱. هنگاميكه از لوله تخليه استفاده مي شود، توسط اتصال با لوله هاي ديگر از ۳ متر بيشتر تجاوز نكنيد

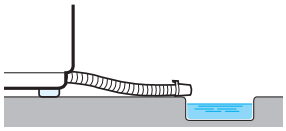

۲. مراقب باشيد كه آب را از آخر لوله تخليه خارج كنيد.

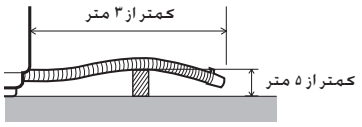

۳. آستانه در نيايستي بيش از ۵ سانتي متر باشد.

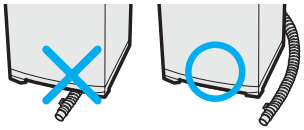

۴. لوله تخليه را در زير ماشين لباسشويي نصب نكنيد.

چطور پودر لباسشويي را بگذاريد

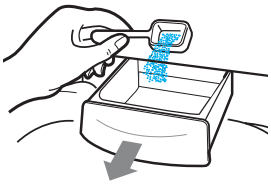

۱. جعبه پودر لباسشويي را با كشيدن آن در جهت پيكان به طوري كه در نمودار نشان داده شده باز كرده و سپس پودر لباسشويي را در جعبه پودر لباسشويي قرار دهيد.

۲. مقدار پودر لباشويي براي يک بار مصرف را به طور مسطح قرار دهيد به طوريكه پودر لباسشويي از جعبه بيرون نريزد.

نرم كننده پارچه را چطور اضافه كنيد

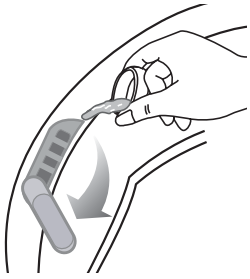

دريچه را در جهت پيكان كشيده و باز كنيد. ماده آبكشي را وارد كرده و دريچه را در جهت مخالف كشيده و ببنديد.

- هنگاميكه يک مقدار مناسب (ميزان براي يک دفعه) از ماده نرم كننده پارچه در ورودي ماده نرم كننده باشد، به طور خودكار در آخرين چرخه آبكشي استفاده مي شود.
- در ورودي ماده نرم كننده از پودر رختشويي، ماده سفيد كننده ويا آهار استفاده نكنيد.
- استفاده بيش از حد از ماده نرم كننده ممكن است نتايج ناخوشايندي بوجود بياورد.
- دريچه را در حين چرخه خشک کن چرخشي باز نكنيد. اگر زيادي زود اضافه شود، تأثير آن كاهش پيدا خواهد كرد.
- ماده نرم كننده را براي مدت طولاني در پخش گر ماده نرم كننده قرار ندهيد. چون ماده نرم كننده سخت مي شود.

نصب و نگه داري

فيلتر اتصالي منبع آب

۱. فيلتر را بيرون كشيده و به خوبي بشوييد.

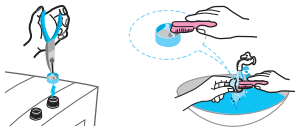

۲. فيلتر را به داخل كشيده و لوله را به ورودي شير آب محكم متصل كنيد.

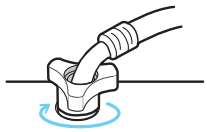

۳. كنترل كنيد كه نشت وجود نداشته باشد.
اتصالي را محكم كنيد.

تميز كردن فيلتر

توري فيلتر را مرتب تميز كنيد تا ماشين لباسشويي تميز بماند.

۱. قسمت بالايي فيلتر Magic(جادويي) را فشار داده و به داخل بكشيد.

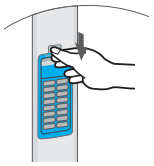

۲. پوشش را به طوريكه در نمودار نشان داده شده باز كنيد.

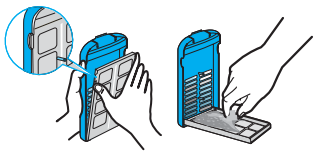

۳. فيلتر Magic(جادويي) را تميز كنيد.

۴. پوشش را بسته و ابتدا قسمت پايين فيلتر را وارد سبد كرده و سپس فيلتر را فشار دهيد تا صداي «كليک» كند.

چطور فيلتر پمپ را تميز كنيد option

۱. يک تكه پارچه را در زير فيلتر ماشين رختشويي قرار دهيد تا زمين خيس نشود.
۲. فيلتر را در جهت خلاف عقربه ساعت گردانده و فيلتر را به بيرون بكشيد.
۳. كثافات را خارج كرده و فيلتر را در جهت عقربه ساعت گردانده تا سرجايش قفل شود.

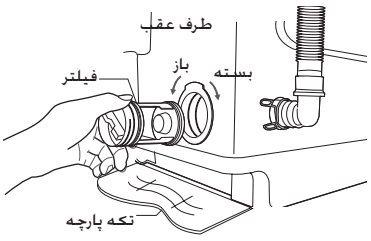

عیب یابي

مشکل	کنترل کنید
ماشین لباسشویي کار نمي کند	- آیا شیر آب باز است؟ - آیا ماشین لباسشویي به پریز زده شده؟ - آیا برق قطع شده؟ - آیا به اندازه کافي آب هست؟
آب تخلیه نمي شود	- آیا لوله تخلیه به سمت پایین است؟ (بدون پمپ) - آیا لوله تخلیه منجمد شده؟ - آیا لوله تخلیه گیر کرده؟ - اگر آب در ظرف ۱۵ دقیقه تخلیه نشود. یک زنگ اخبار به صدا درخواهد آمد و نشانگر وقت باقیمانده "5E" را نشان خواهد داد. 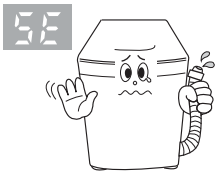
آب تأمین نشده	- آیا شیر آب باز است؟ - آیا آب قطع شده؟ - آیا لوله منبع آب ویا اتصالي لوله گیرکردگي دارد؟ - آیا شیر آب منجمد شده؟ - اگر آب در ظرف ۱ ساعت تأمین نشود. یک زنگ اخبار به صدا درخواهد آمد و نشانگر وقت باقیمانده "4E" را نشان خواهد داد. 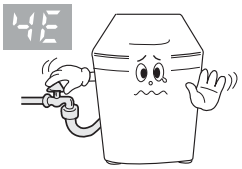
چرخش کار نمي کند	- آیا رخت ها به طور هم سطح در ماشین لباسشویي قرار داده شده؟ - آیا ماشین بر روي یک سطح مقاوم و مسطح قرار گرفته؟ 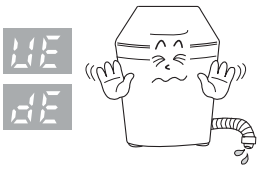
آب لبریز مي شود	- بعد از چرخش دوباره شروع کنید. - اگر علامت خطا هنوز نشان داده مي شد. با سازمان تماس بگیرید.

ماشين لباسشويي كار نمي كند؟

مشكل	كنترل و راه حل
جريان برق قطع شده است.	آيا ولتاژ برق عادي است؟
	آيا ماشين لباسشويي به پريز زده شده؟ سيم برق را به پريز بزنيد. ⊂ آب تخليه نمي شود.
	آيا لوله تخليه به سمت پايين است؟ لوله تخليه را به سمت پايين بگذاريد.
	آيا لوله تخليه تا شده؟ لوله تخليه را باز كنيد.
	آيا خروجي لوله تخليه گير كرده؟ كثافات را به طور تميز خارج كنيد.
ماشين لباسشويي كار نمي كند.	آيا دريچه ماشين باز شده؟ ⊂ دريچه را ببنديد.
	آيا دكمه Hold(نگه داشتن) روشن است؟ ⊂ دكمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را يكبار ديگر فشار داده و كنترل كنيد كه ماشين روشن شود.
	آيا آب كافي تا سطح آب پر شده؟ ⊂ اگر فشار آب پايين است، شروع شستشو بيشتر طول مي كشد.
	آيا شير آب بسته است؟ ⊂ شير را براي تأمين آب باز كنيد.
اگر لوله تخليه و سبد گردش منجمد شده اند، موارد زير را اجرا كنيد.	• آب داغ به شير آب منجمد شده اضافه كرده و لوله تخليه را جدا كنيد. در آب داغ بخيسانيد. • براي ۱۰ دقيقه در سبد گردش آب داغ بريزيد. • يک حوله آب داغ را بر روي اتصالي لوله تخليه بگذاريد. • اگر يخ لوله تخليه آب شد، دوباره وصل كنيد و تخليه آب مناسب را كنترل كنيد.
آب به طور اتوماتيک تخليه مي شود.	• تخليه به وسيله سكه ويا سنجاق گير كرده است. لوله تخليه بر روي قلاب لوله تخليه آويزان شده. سبد گردش را تا وسط با آب پر كرده و گردش را دوباره انجام دهيد.
آب در اتصالي لوله تأمين آب نشت مي كند.	اگر قسمت اتصالي شير آب شل باشد، آب نشت مي كند. ⊂ مراحل سوار كردن را دوباره تكرار كنيد. (به «اتصال لوله تأمين آب» مراجعه شود)
	كنترل كنيد كه پوشش لاستيكي لوله تأمين آب در محل درست است. ⊂ دوباره محكم پيچ كنيد.
	آيا لوله تأمين آب تا شده؟ ⊂ لوله را باز كنيد.
	اگر فشار آب زياد باشد، آب ممكن است نشت كند. ⊂ شير آب را كمي ببنديد.
	آيا آب از خود شير آب نشت مي كند؟ ⊂ شير آب را تعمير كنيد. آب تأمين نشده.

مشکل	کنترل کنید
آب در اتصالي لوله تأمين آب نشت مي کند.	آیا پس از انتخاب تأمین آب دکمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار دادید؟ اگر دکمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) فشار داده نشده، آب تأمین نمي شود. دکمه Start/Hold(شروع/نگه داشتن) را فشار دهید.
	آیا شیر آب بسته است؟ شیر آب را باز کنید.
	آیا توري فیلتر در اتصالي لوله تأمین آب با مواد کثیف گیر کرده است؟ توري فیلتر را با یک مسواک تمیز کنید.
	آیا آب قطع شده؟ اگر آب قطع شده، شیر آب را بسته و ماشین را خاموش کنید.
گردش سروصدا و لرزش تولید مي کند.	کنترل کنید که لباس ها به طور هم سطح در ماشین گذاشته شده باشند. لباس ها را به طور هم سطح قرار داده و دوباره شروع کنید.
	کنترل کنید که ماشین لباسشویي بر روي یک زمین مسطح و محکم قرار گرفته باشد. ماشین را هم تراز کنید.
	آیا دسته ها براي پایه هاي همتراز کردن شل شده اند؟ پایه ها را براي هم تراز کردن تنظیم کنید.
	آیا دور و بر ماشین لباسشویي با اشیاء غیرلازم پر شده است؟ این چیزهاي غیر لازم را از ماشین لباسشویي دور کنید.

مشخصات

نیرو مصرف	شستشو	۳۳۰ وات	سطح آب استاندارد	بلند	۵۷ لیتر
	چرخش	۲۴۰ وات		متوسط	۵۲ لیتر
ابعاد (میلي متر)		عرض۵۴۰ xعمق۵۶۰xبلندي۸۵۶(پایه پایین) عرض۵۴۰ xعمق۵۶۰xبلندي۹۰۸(پایه بالا)		پایین	۴۴ لیتر
وزن		۳۱ کیلوگرم		بسیار پایین	۲۷ لیتر
فشار آب		۰/۰۵ ~ ۰/۷۸ MPa (۰/۵ ~ ۸/۰ kg . f/cm^2)	مصرف آب		۱۵۰ لیتر
نوع شستشو		نوع همزدن	سرعت گردش دستگاه لرزنده		۷۲۰ دور دردقیقه

با SAMSUNG WORLD WIDE تماس بگیرید

اگر سوال ویا نظري در مورد محصولات Samsung دارید، لطفاً با مرکز مراقبت از مشتریان SAMSUNG تماس بگیرید.

شماره کد DC68-02447F-FA